



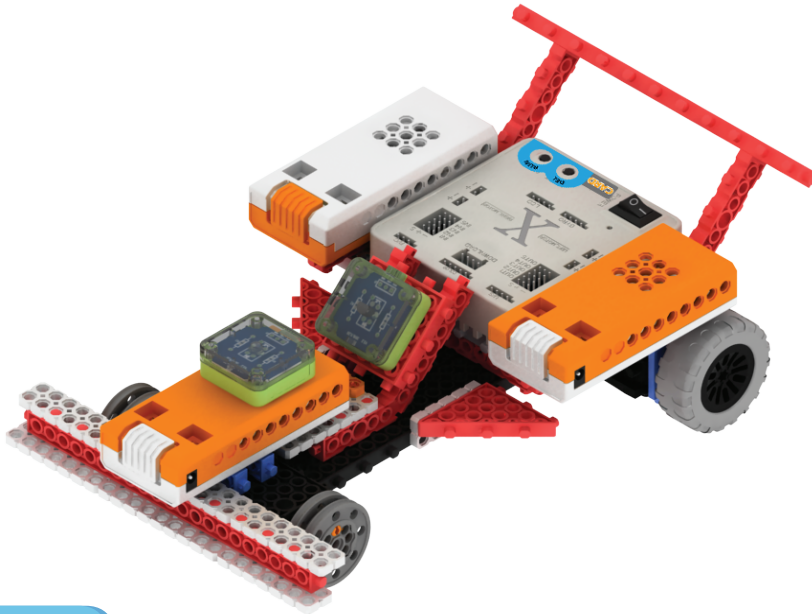

19 Coche de carreras



Piezas

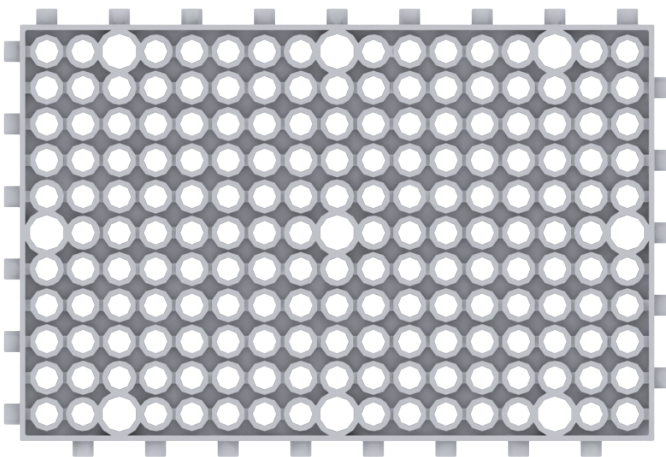

Bloque 11x17 (1)



Bloque N 2x5 (2)



Bloque N 2x7 (5)



Bloque N 3x7 (1)



Bloque N 2x9 (2)




Remache
básico (8)




Remache doble
tipo 1 (2)




Arandela (4)

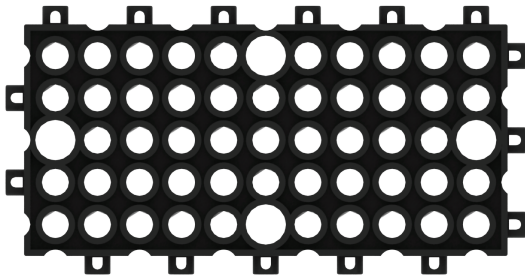


Bloque 5x11 (1)

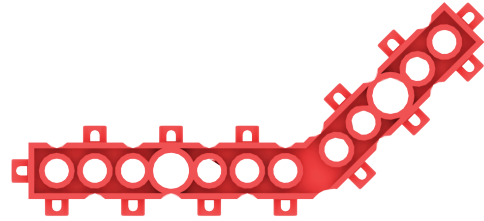


Bloque 135° (4)

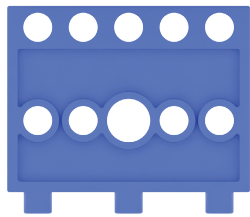


Soporte de motor (2)

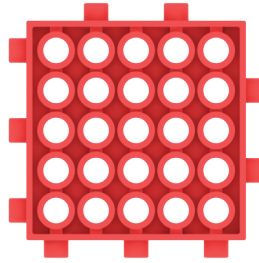


Bloque 5x5 (1)

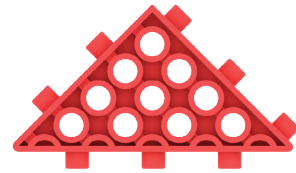


Bloque triangular (2)

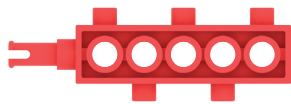


Bloque con eje (4)

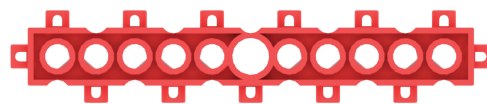


Bloque 1x11 (4)

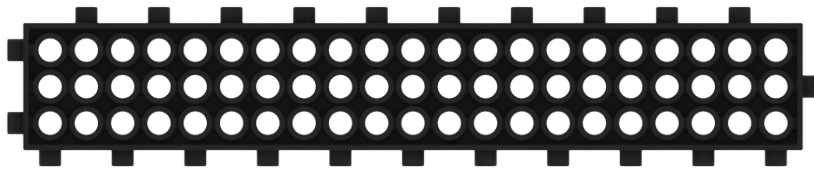


Bloque 3x21 (2)

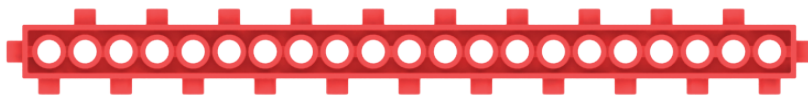


Bloque 1x21 (2)

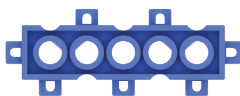

Bloque 1x5 (2)

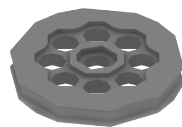


Llanta/Hub 1 (2)

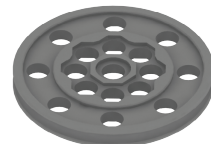


Llanta/Hub 2 (4)








Motor 2 (2)

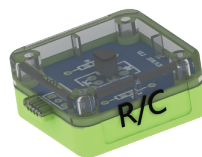



R/C sensor (1)

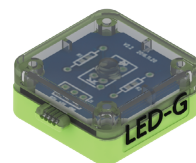


LED G (1)

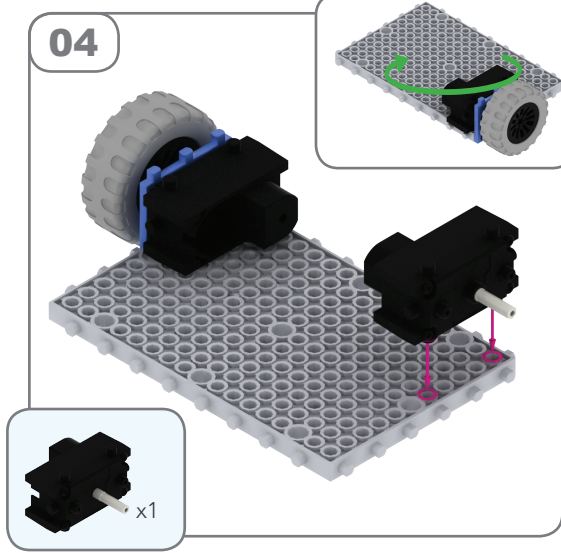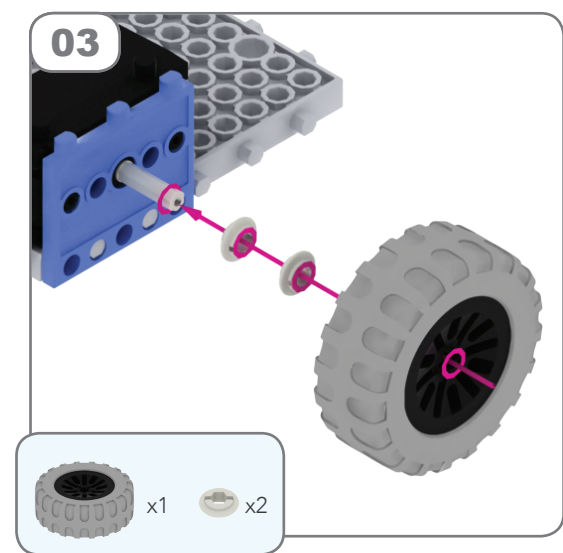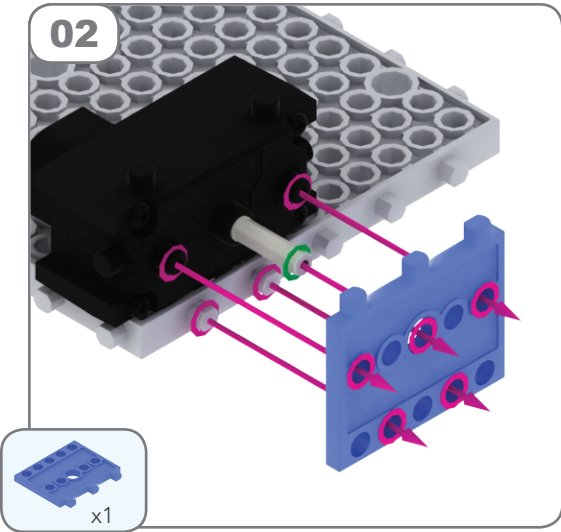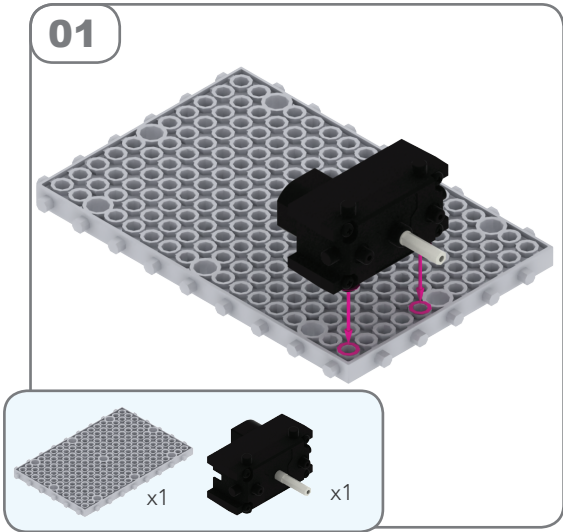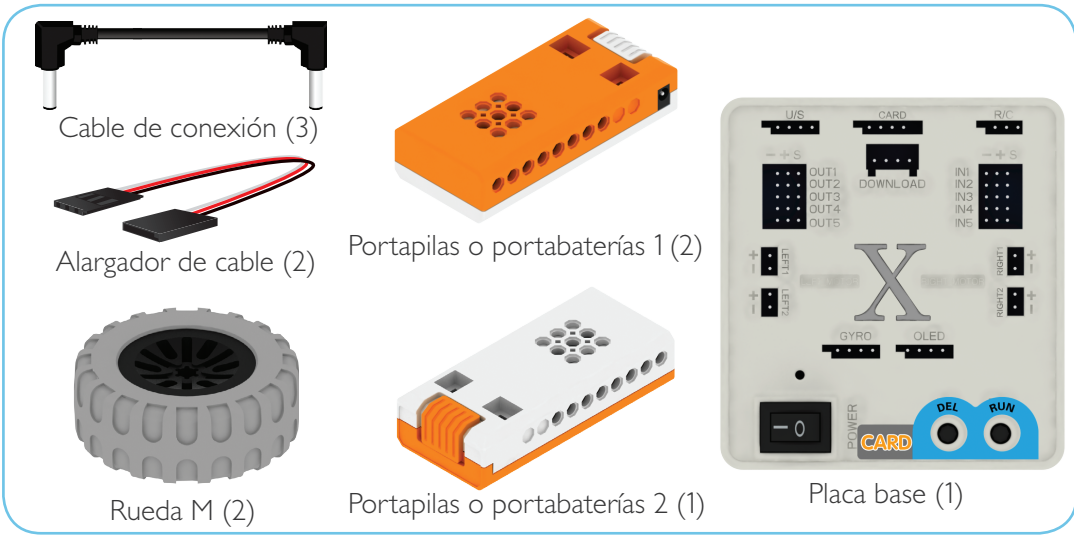


05

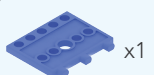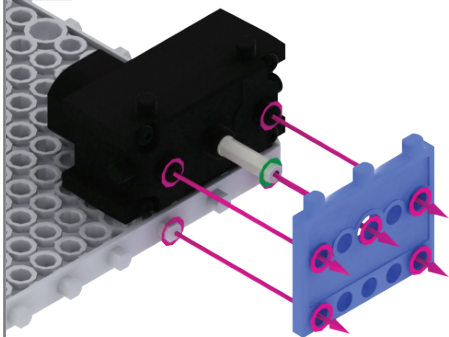



06

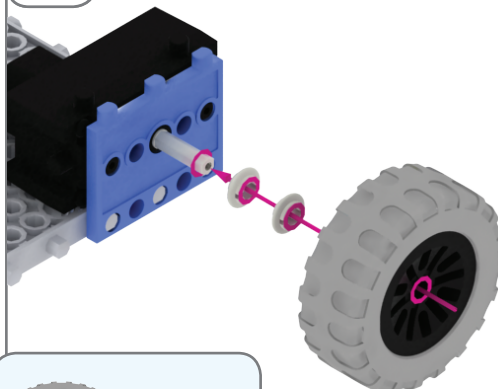



07

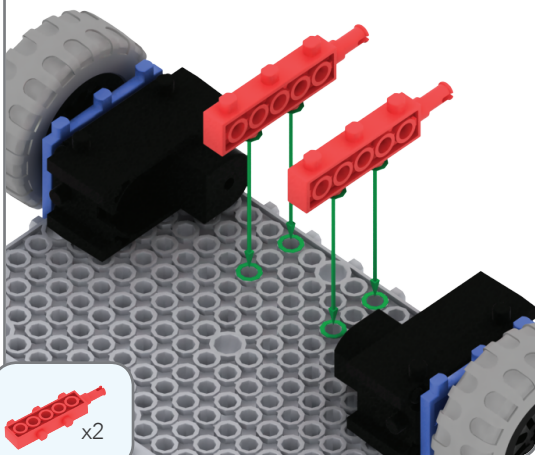


08

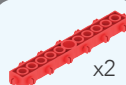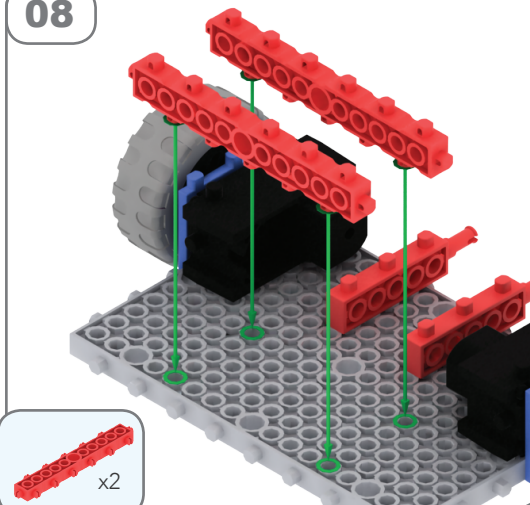



09

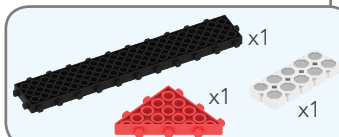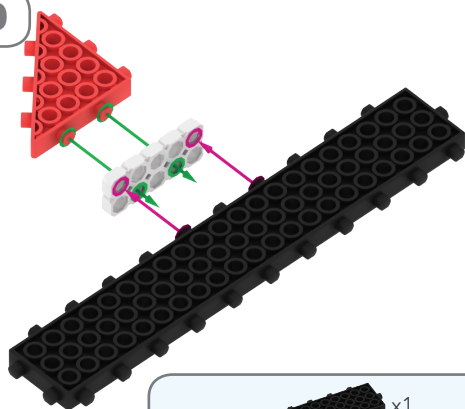


10

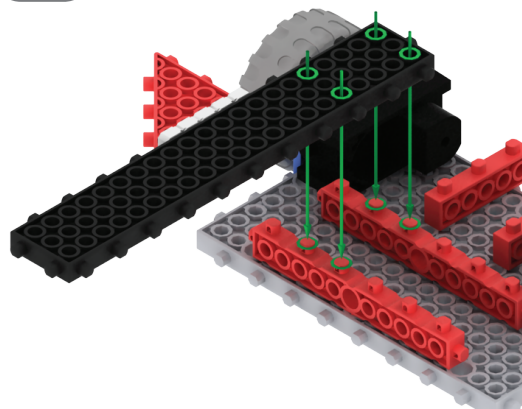



11

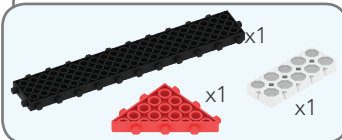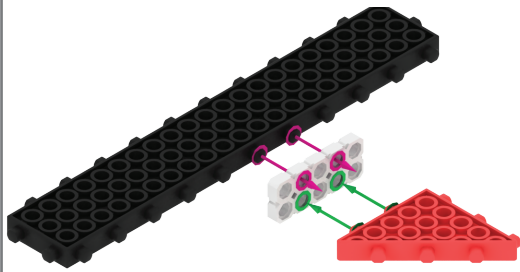



12

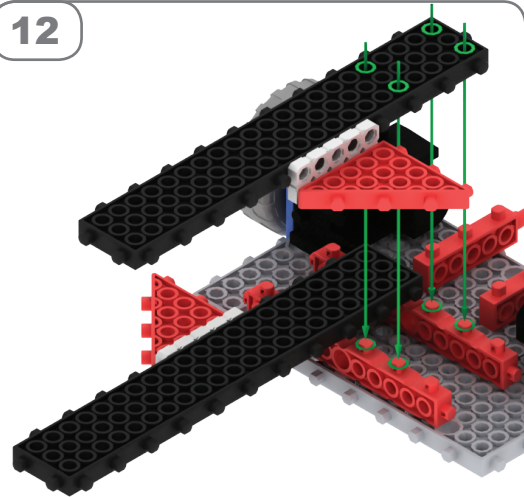



13

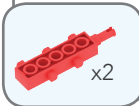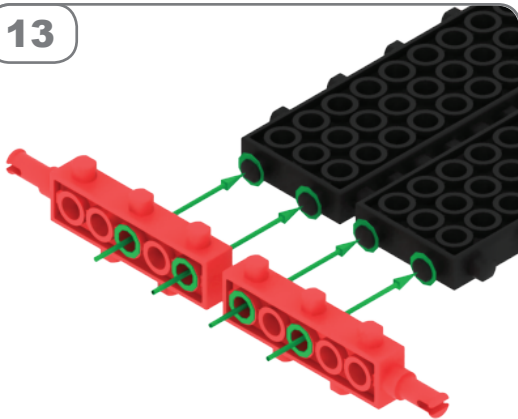

14

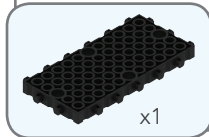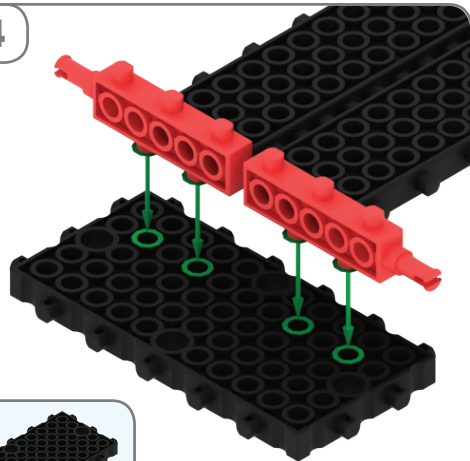


15

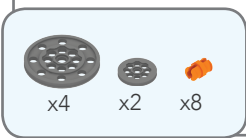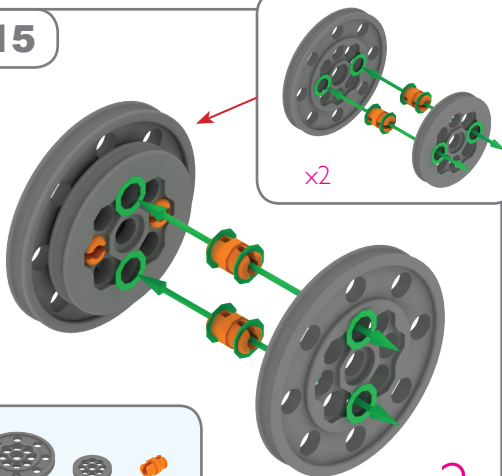


x2



16

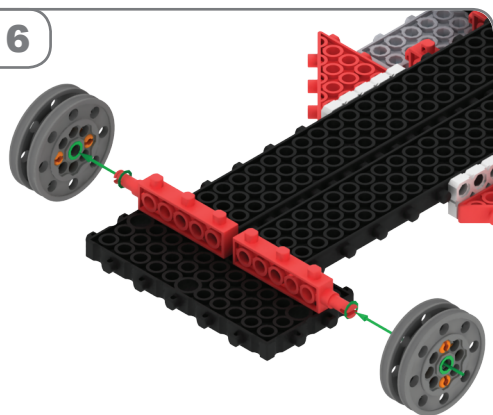


17

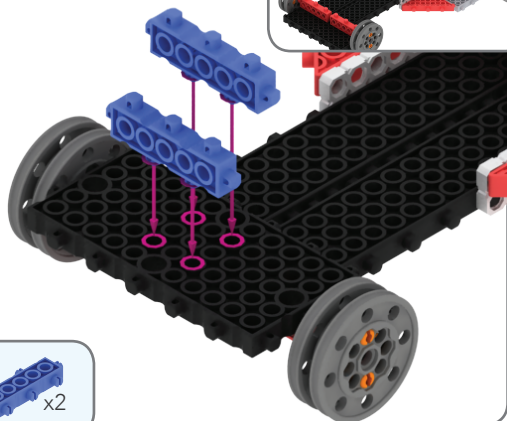


18

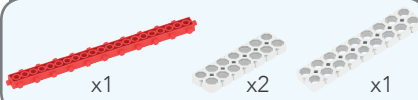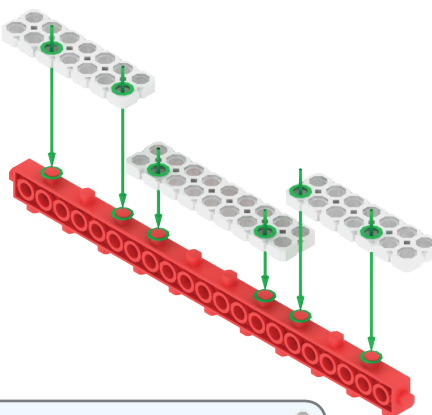



19

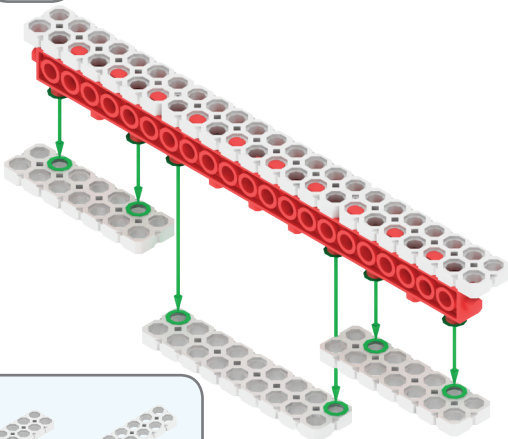


20






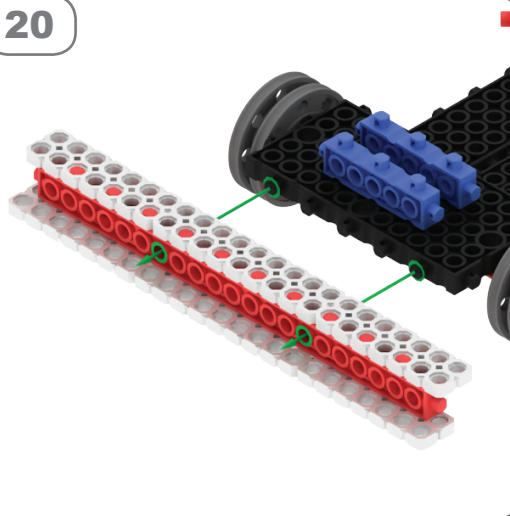


21

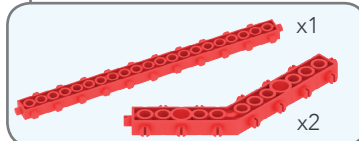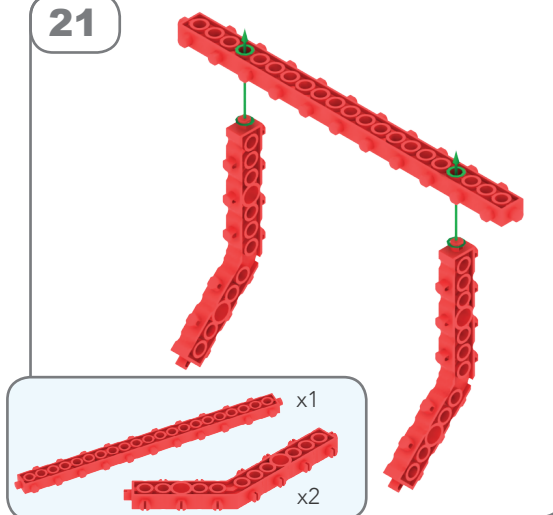


22

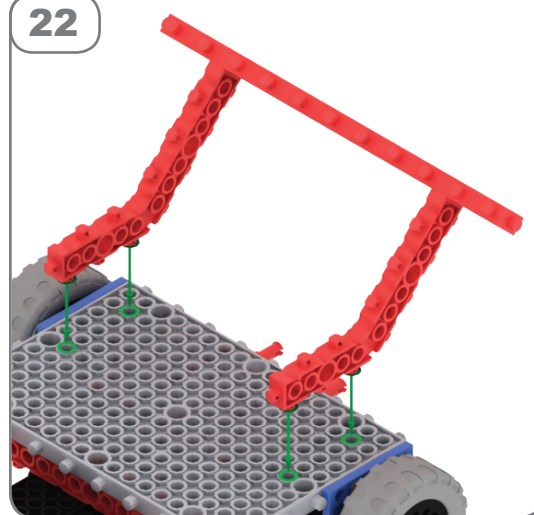


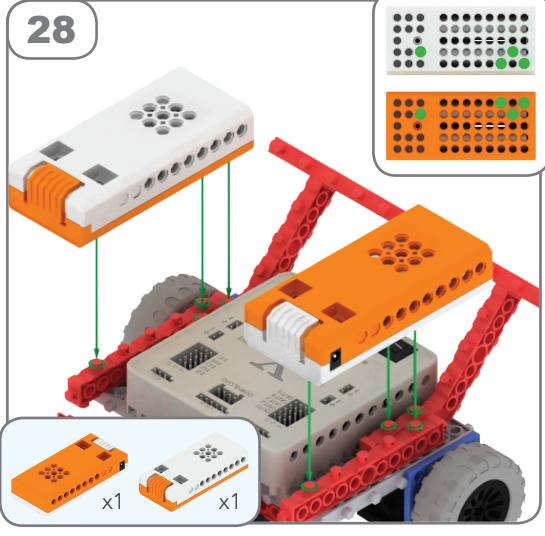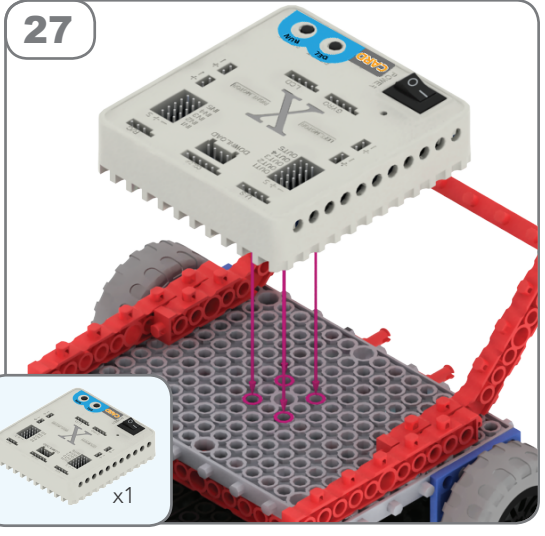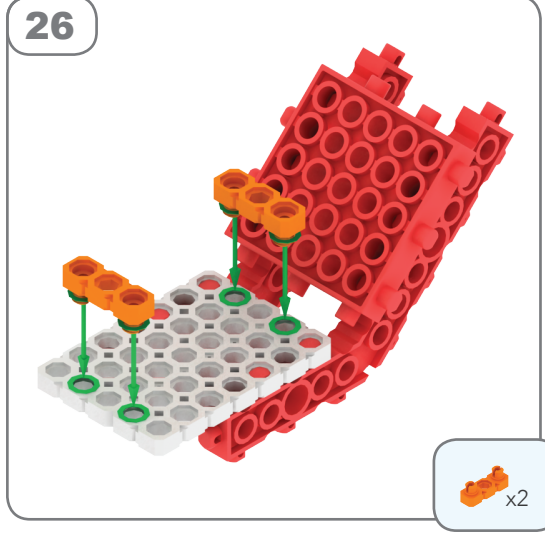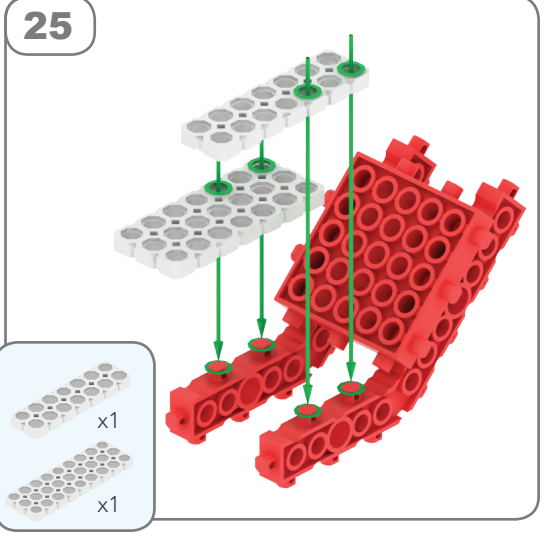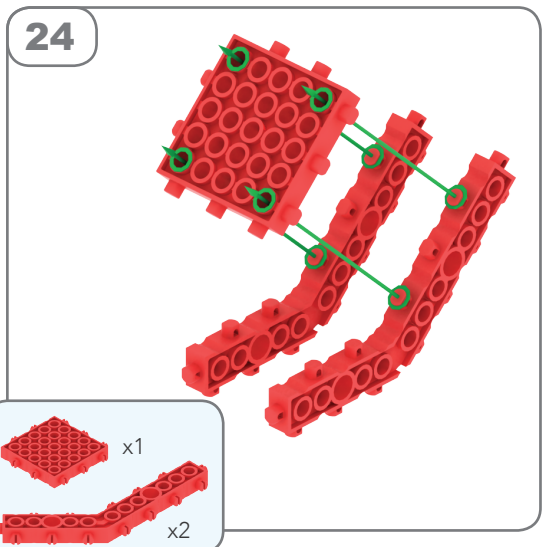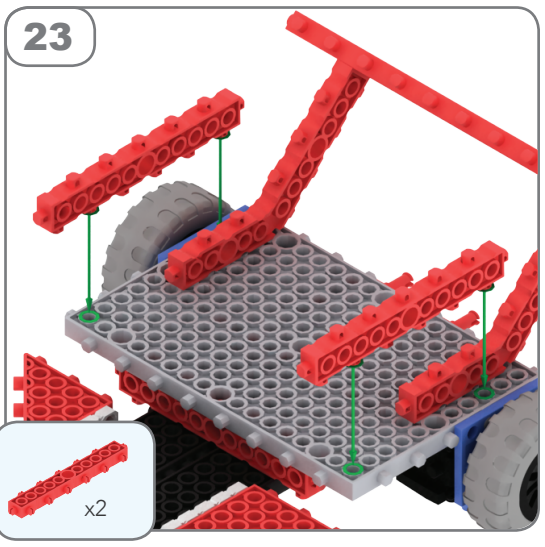



29

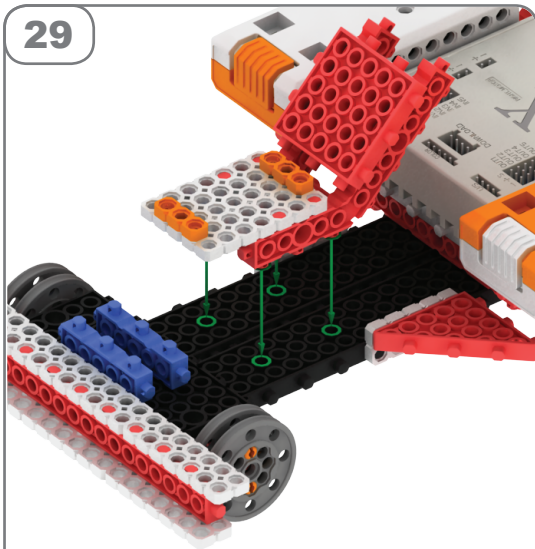


30

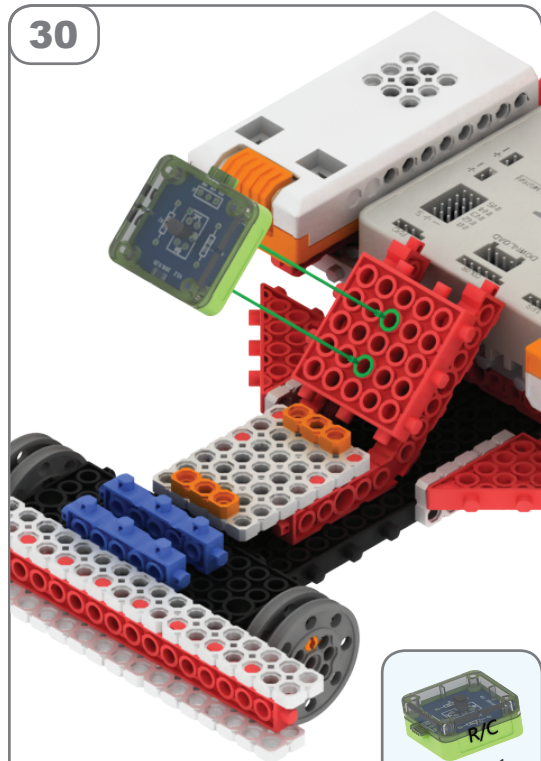

31

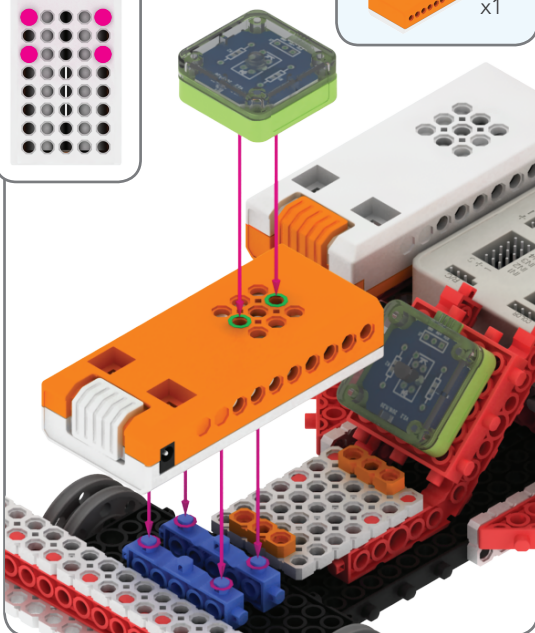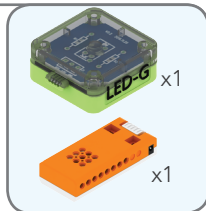

OK

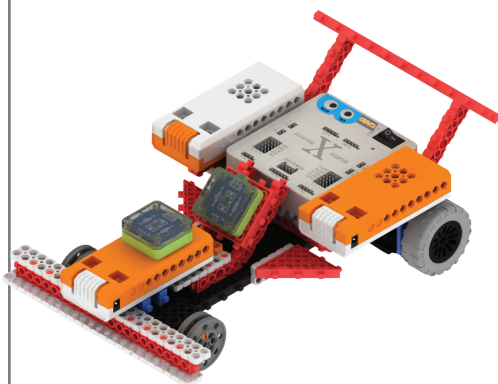

¿Cómo hacer la conexión?



- 1 Conecta el sensor R/C con la placa base tal y como se muestra arriba.
- 2 Conecta el LED G en el puerto OUT2.
- 3 Conecta los dos motores con la placa base.
- 4 Conecta el portapilas con la placa.

Los portapilas suministrarán energía cuando se conecten a la placa con el cable de conexión negro, independientemente de la posición de sus interruptores.

Practica

Enciende la placa pulsando POWER, luego pulsa RUN y, después, DEL cinco veces. La X parpadeará en color azul, entonces pulsa RUN para activar el modo 6.

Usa el mando a distancia para controlar el coche.

